

SERVICEBREV**nr102/2003**

26 augusti 2003

För kännedom:	Servicechef	Plåtverks. chef	Reservd. chef	Verkmästare	Kundmottagare	Tekniker

(c)2003 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.

Detta Servicebrev är endast avsett som teknisk information. Eventuella ersättningsanspråk behandlas enligt Ford Motor Companys garanti- och policyregler. Bilder, teknisk information, data och text i denna trycksak var, såvitt vi kunnat bedöma, korrekta vid tidpunkten för publicering.

Beträffande:	Allmänna anvisningar vid byte till skivbromsar bak på bilar med trumbromsar bak
---------------------	---

Modell:	
Focus 1999 (08/1998–12/2004) - med trumbromsar bak	

Berörda länder: Vissa regioner i Skandinavien**Sektion:** 206-02**INNEHÅLL**

Dessa serviceinstruktioner kan vid kundförfrågan användas som allmänna anvisningar vid byte till skivbromsar bak på bilar med trumbromsar bak.

Erforderliga delar

Benämning	Finisnummer	Antal
Bromsledning	1 148 270	2
Hållarring	6 758 614	2
Hållare, bromsledning (höger)	1 128 199	1
Hållare, bromsledning (vänster)	1 128 198	1
Bromsok (höger)	1 075 553	1
Bromsok (vänster)	1 075 554	1
Bromsskiva	4 083 484	2
Hjulnav/-lager	1 138 512	2
ABS-givarring	1 069 295	2
ABS-givare	1 088 606	2
Stänkskydd (höger)	1 138 517	1
Stänkskydd (vänster)	1 138 516	1
Bromssköld	1 075 557	2
Sats, bromsbelägg	1 075 565	1
Axeltapp (höger)	1 142 082	1
Axeltapp (vänster)	1 138 520	1
Ledningsstam	1 253 159	1
Clips, bromsskiva	6 676 465	2
Parkeringsbromsvajer (kort)	1 228 027	1
Parkeringsbromsvajer	1 253 159	2
Clips, parkeringsbromsvajer	1 103 010	1
Nit	1 029 131	4
Skruv	1 061 690	12
Mutter, hjulnav	1 144 582	2
Dammskydd	1 206 923	2
Skyddsfolie	1 136 141	1

Specialverktyg

Monteringsverktyg, ABS-givare

206-083 (12-024)

Rikttid

Arbetsoperation	Op nr	Rikttid
Trumbromsar bak - Byte till skivbromsar bak	-	270 perioder
Bromssystem - Luftning	-	plus 12 141 1

Serviceinstruktioner

Borttagning av bromssköld bak

1. ANM.För att förenkla borttagningen kan parkeringsbromsvajrarna kapas framför bromsskölden.


Ta bort parkeringsbromsvajrarna. För ytterligare information, se Focus 1999 (08/1998-) Verkstadshandboken sektion 204-02, Parkeringsbromsvajer.

2. SE UPP!  **Bromsvätskeläckage.**

Ta bort och kassera bromsledningarna bak.


3. Ta bort ABS-givarens ledningsstam från hjulspindeln och golvplåten.

1. Lossa kontaktdonet.
2. Lossa clips.

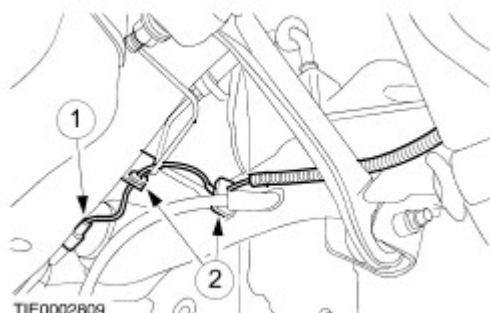


4. ANM.ABS-givarens ledningsstam är dragen genom hjulspindeln.

Ta bort och kassera hjulnavet och axeltappen.

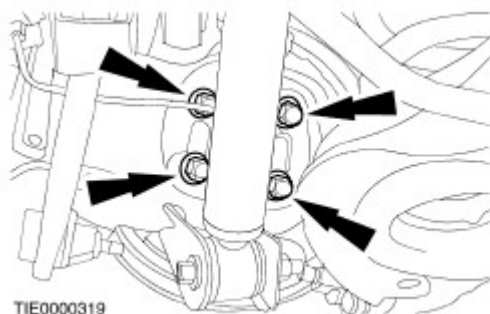

5. Borra ut bromssköldens nitar.


- Kassera bromssköld med bromsbackar och hjulbromscylinder.

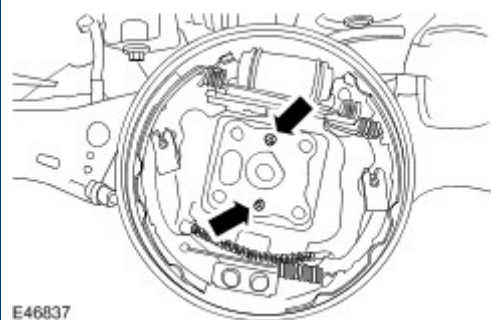

6. Ta bort parkeringsbromsvajern. För ytterligare information, se Focus 1999 (08/1998-) Verkstadshandboken sektion 206-05, Parkeringsbromsvajer.

- Kassera parkeringsbromsvajern.

Ditsättning av bakre skivbromsarnas komponenter

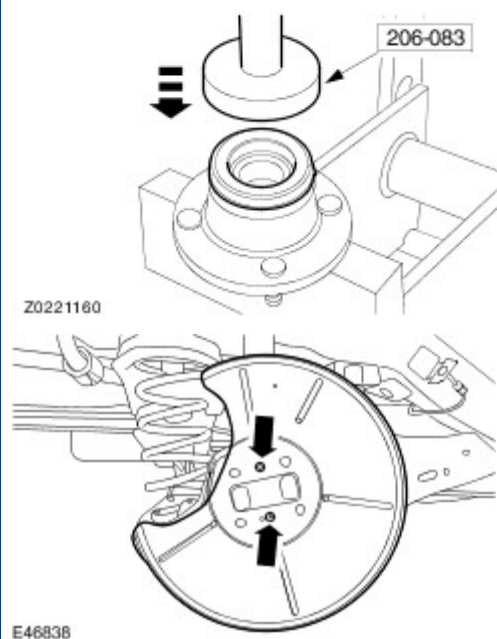

1. SE UPP! ⚠ Vidrör inte ABS-givarringen med permanentmagneter.

- ANM. Använd endast monteringsverktyg 206-083 (12-024) med en anliggningsyta markerad med "I".


Tryck dit den nya ABS-givarringen på det nya hjulnavet/- lagret (se Erforderliga delar).

2. Sätt dit stängskyddet med två nitar (se Erforderliga delar).


3. Sätt dit hjulnavet/-lagret på den nya axeltappen med en ny mutter (se Erforderliga delar).

- Dra åt muttern för hand.

4. Sätt dit hjulnav/-lager med axeltapp och nya skruvar (se Erforderliga delar).

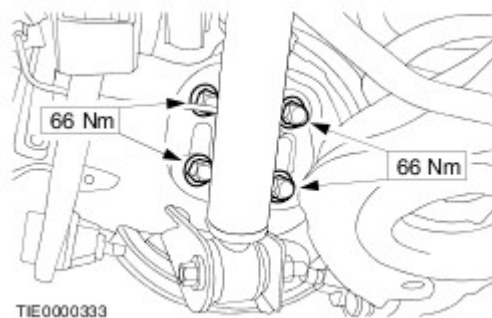

5. Sätt dit en ny ABS-givare (se Erforderliga delar).

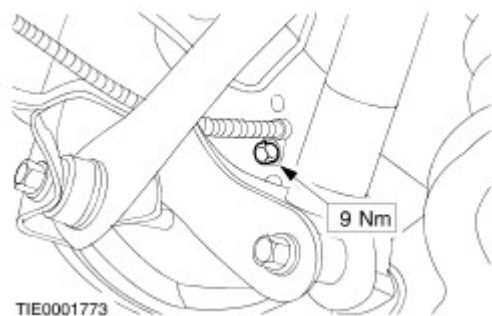

6. Sätt dit ABS-givarens ledningsstam på hjulspindeln och golvplåten.

1. Anslut kontaktdonet.
2. Sätt dit clips.