
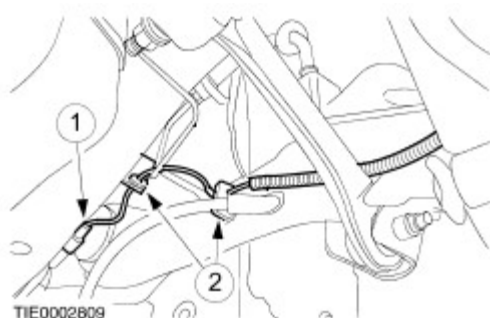


7. SE UPP! ⚠ Vrid hjulnavet 10 varv mot hjulnavsmutterns rotationsriktning för att undvika skador på lagret.


Dra fast hjulnavsmuttern.

8. Sätt dit bromsskivan med ett nytt clips (se Erforderliga delar).

9. Sätt dit bromsskölden (se Erforderliga delar).

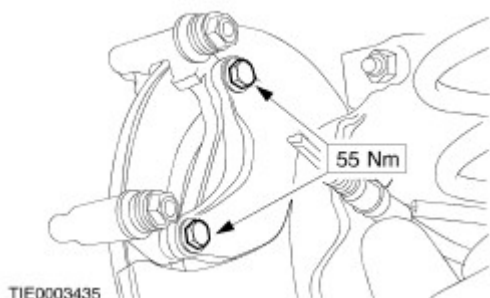



10. Sätt dit bromsbeläggen (se Erforderliga delar).

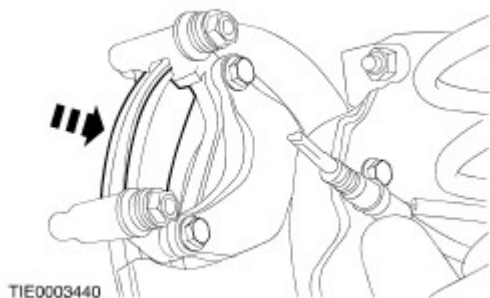

11. ANM. Se till att bromsbeläggens fjädrar sätts dit korrekt i bromsoket.

Sätt dit bromsoket (se Erforderliga delar).

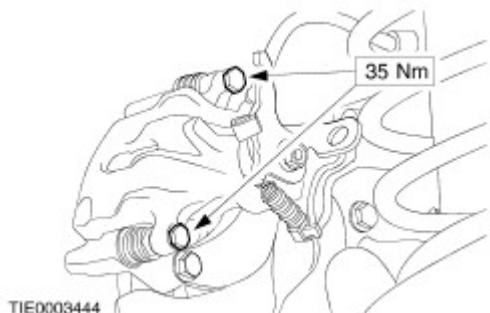

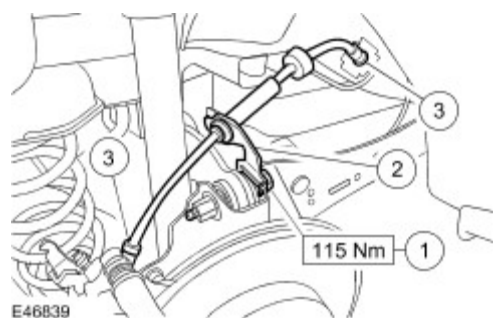

- 12.** Sätt dit en ny bromsledning med hållare (se Erforderliga delar).
1. Ta bort tvärbalkens skruv på länkarmen.
 2. Sätt dit bromsledningens hållare.
 3. Sätt dit bromsledningen med ny hållarring (se Erforderliga delar).
- Ta bort och kassera pluggen i bromsoket.


- 13.** Sätt dit en ny parkeringsbromsvajer (se Erforderliga delar). För ytterligare information, se Focus 1999 (08/1998-) Verkstadshandboken sektion 206-05, Parkeringsbromsvajer.

- Vid dragning av parkeringsbromsvajrar, lossa clips för bromsledning/bränsleledning i golvplåten efter behov.

- 14.** Justera parkeringsbromsen. För ytterligare information, se Focus 1999 (08/1998-) Verkstadshandboken sektion 206-05, Parkeringsbroms - Allmänna anvisningar.

- 15.** Skruva dit parkeringsbromsvajerns justermutter, och säkra med ett nytt clips (se Erforderliga delar).


1. Clips
2. Parkeringsbromsvajerns justermutter

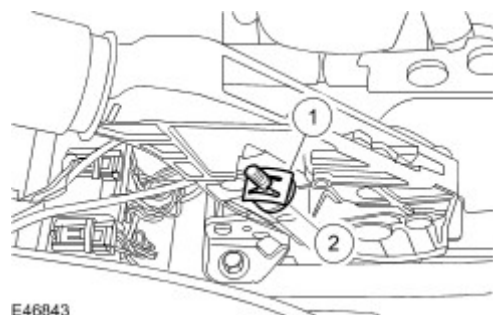

- 16.** Lufta bromssystemet. För ytterligare information, se Focus 1999 (08/1998-) Verkstadshandboken sektion 206-00.

- 17.** Modifiera innerskärmen vid bromsledningen (vid behov).


- Skär ut det markerade området på innerskärmen för att undvika att den går emot bromsledningen.

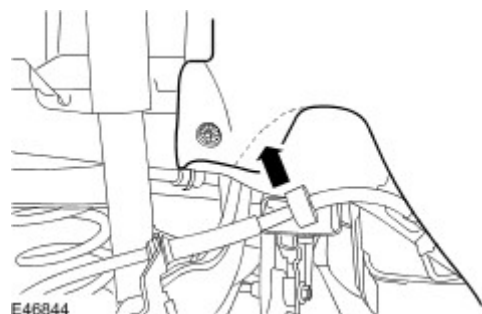


18. ANM. Endast Herrgårdsvagn

Skär till ett motsvarande stycke (50 x 80 mm) av skyddsfolien (se Erforderliga delar) och limma fast på rambalken.

- Rengör limytan noggrant före limningen.
- Limma fast skyddsfolien.

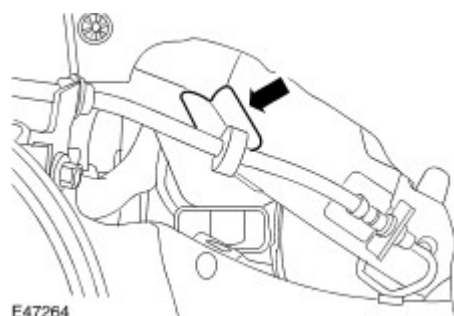

- Ta bort den övre folien.

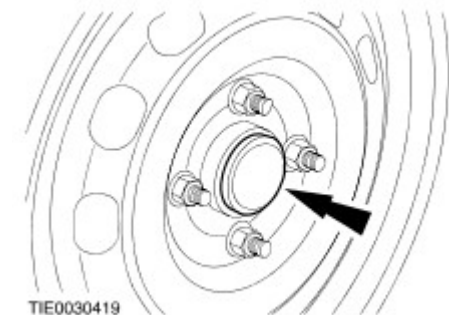

19. Sätt dit komponenterna.

20. Sätt dit ett nytt dammskydd (se Erforderliga delar).