



FORD CLUB SWEDEN

WWW.FORDCLUBSWEDEN.SE

**Demontering av:
Kupéfläkt**

Ford Transit Mk5 (1995-2001)

Om kupéfläkten börjar gnissla eller låta illa kan det vara tid för byte. Bytet av kupéfläkten är förhållandevis lätt, väldigt trångt men annars är det inga större problem.

Verkstadsmanualen säger att man ska demontera instrumentbrädan men det behövs inte, om du mot all förmodan skulle råka ha en högerstyrd modell så blir du dock tvungen att göra det.

Med det sagt behöver du dock demontera en hel del på instrumentbrädan för att komma åt fläktmotorn, man brukar säga att man börjar med en del och bygger bilen runt det i fabriken. I det här fallet kanske det inte är så långt från sanningen

Verktyg:

Demonteringsverktyg till radion


Skruvmejslar

Torxnyckel T25

Demontering



1. Börja med att plocka ur radion (har du radiokoden?), demonteringsverktyg för detta ändamålet underlättar en hel del men annars kan du använda något annat lämpligt.

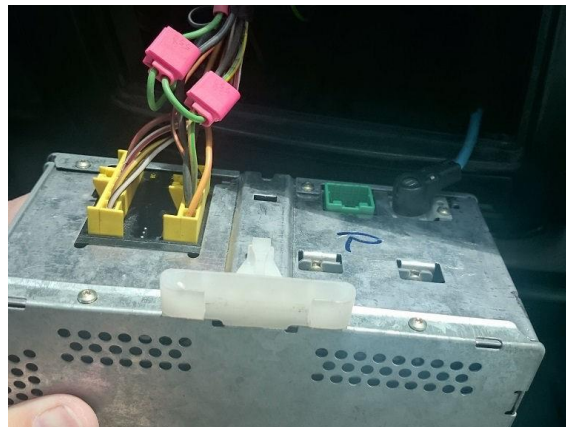

2. Lossa alla anslutningar till radion.




3. Lossa de 2 övre skruvarna till sargen på instrumenthuset.



4. Lossa 2 skruvar till den undre kåpan runt rattaxeln...



5. och sedan den övre som sitter med 1 skruv.

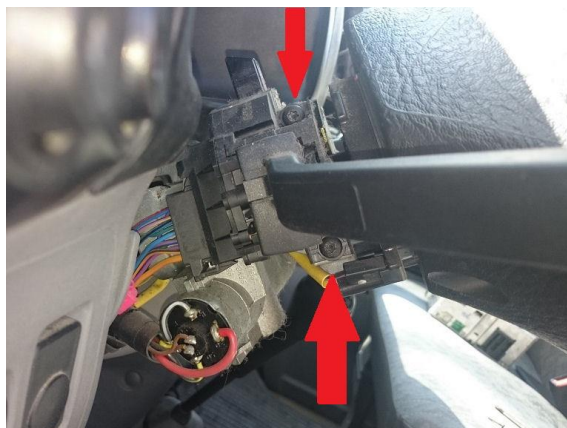

6. Lossa 2 skruvar och anslutningen till blinkersspaken och ta bort den...



7. gör sedan samma sak med vindrutetorkarspaken.



8. Lossa de 2 undre skruvarna till sargen runt hastighetsmätaren.



9. Lossa sargen så att du kommer åt de gömda skruvarna till sargen runt utblåsen. Sargen kring hastighetsmätaren sitter med klipps och behöver bändas loss.



10. Gör sedan samma sak med sargen runt utblåsen, den sitter också med klipps. Lossa anslutningen till klockan.



11. Ta bort röret till utblåsen i mitten...



12. och lossa den övre anslutningen till röret som går till golvet.



13. För att skapa lite mer utrymme kan du ta bort förvaringsfacket på instrumentbrädan, tryck bara in kanten på facket så ska den släppa från instrumentbrädan.




14. Där inne har vi kupéfläkten, lossa anslutningen på fläktmotorn...



15. och om du har luftkonditionering finns det ett extra relä som du behöver lossa anslutningen på.



16. Tryck på spärren på baksidan av motorn och vrid hela paket moturs.

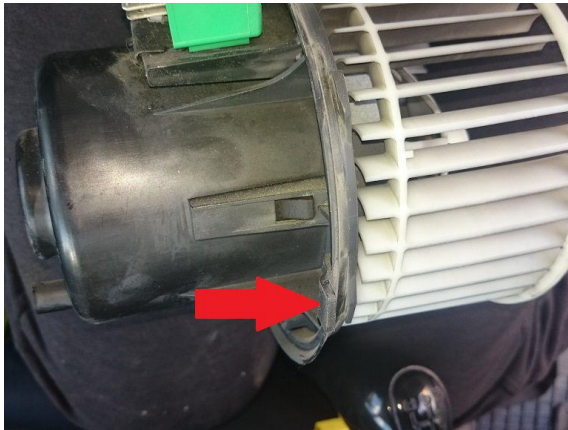

17. Bild på spärren, finns även en på framsidan som inte används.



18. Bild på låsningen som spärren snäpps fast i (motor borttagen).



19. Motorn sitter fast i huset med gummikuddar som trycks in för att lossa fläktmotorn.

Montering

Montering sker i omvänd ordningsföljd